


Bedienungsanleitung Kran Kamerasystem VH-1250

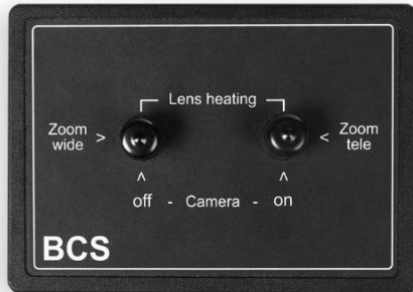

Das Kamerasystem einschalten:

Die "Zoom Tele" taste 2 Sekunden gedrückt halten.
Die grüne LED an der Kamera leuchtet auf und der Monitor schaltet sich ein. Das Kamerasystem ist jetzt eingeschaltet.

Das Kamerasystem ausschalten:

Die "Zoom Wide" taste 10 Sekunden gedrückt halten.
Die grüne LED der Kamera und des Monitors erlöschen.

Drahtlose Verbindung des Zoom-Pedals:

Um das Zoom-Pedal drahtlos mit dem Monitor zu verbinden, die "Learn" -Taste auf der Rückseite des Monitors gedrückt halten. Auf dem entsprechenden Zoom Panel die Zoomtaste drücken. Das Zoom-Pedal ist jetzt mit dem Monitor verbunden.

Objektivheizung:

Um die Objektivheizung zu aktivieren, beide Zoomtasten gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt halten. Die grüne LED der Kamera beginnt langsam zu blinken.
Die Objektivheizung schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus.



Bildkanäle wechseln:

Es stehen 7 Bildkanäle zur Verfügung. Mit den weißen Auf- und Ab-Tasten können bei Störungen durch andere Videosysteme zwischen Kanälen umgeschaltet werden.

Position des Empfängers:

Für die beste empfangsqualität muss der empfänger mit der kamera in sichtweite sein.

ID der Kameraeinheit einstellen:

Am Funkempfänger VH-6604 die untere, weisse Taste 10 Sek. Drücken. Im Display springt der Pfeil (>) in die 2. Zeile und zeigt eine 3-stellige Identifikationsnummer an. Die letzten 3 Zahlen der Seriennummer eines Kamerasystems ergeben die Identifikationsnummer, die im Display eingestellt werden muss. Erhöhen der Identifikationsnummer in der Anzeige durch drücken der oberen Drucktaste oder Erniedrigen der Identifikationsnummer durch drücken der unteren Drucktaste. Langes drücken der Tasten = Schnelllauf.

Wichtig:

Das Kamerasystem schaltet sich nach 10 Stunden Betrieb selbständig aus. Dadurch wird bei Nichtgebrauch ein weiteres Entladen des Akku vermieden. Durch kurzes Antippen der rechten Zoomtaste lässt sich das System wieder einschalten.

Das Äußere der Kamera-Objektiv sollte regelmäßig gereinigt werden.