


Bedienungsanleitung Kran Kamerasystem VH-1250

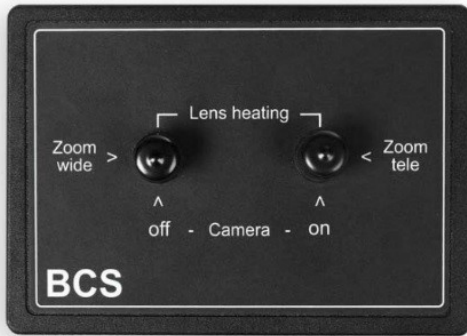

Das Kamerasystem einschalten:

Die "Zoom Tele Taste" 2 Sekunden gedrückt halten.
Die grüne LED an der Kamera leuchtet auf und der Monitor schaltet sich ein. Das Kamerasystem ist jetzt einsatzbereit.

Kamerasystem ausschalten:

Die "Zoom Wide Taste" 10 Sekunden gedrückt halten.
Die grüne LED der Kamera und des Monitors erlöschen.

Verbindung mit dem Zoom-Pedal herstellen:

Um das Zoom-Pedal mit dem Monitor zu verbinden, die "Learn Taste" auf der Rückseite des Monitors gedrückt halten. Auf dem entsprechenden Zoom-Pedal die "Zoom Tele Taste" drücken. Das Zoom-Pedal ist jetzt mit dem Monitor verbunden.

Objektivheizung:

Um die Objektivheizung zu aktivieren, beide "Zoomtasten" gleichzeitig für 10 Sekunden gedrückt halten. Die grüne LED der Kamera beginnt langsam zu blinken.
Die Objektivheizung ist aktiv und schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus.



Frequenzwechsel:

Es stehen 7 Frequenzen zur Verfügung. Mit den weißen "Auf- und Ab-Tasten", kann bei einer Störung durch ein anderes System, zwischen den Frequenzen gewechselt werden.

Position des Empfängers:

Für die beste Empfangsqualität muss der Empfänger mit der Kamera möglichst linear in Sichtweite sein.

ID der Kamera einstellen:

Am Funkempfänger VH-6604 die weiße "Ab-Taste" 10 Sekunden gedrückt halten. Im Display springt der Pfeil (>) in die 2. Zeile und zeigt eine vierstellige Identifikationsnummer an. Die letzten vier Zahlen der Seriennummer des Kamerasystem ergeben die Identifikationsnummer, die im Funkempfänger eingestellt werden muss. Einstellen der Identifikationsnummer im Funkempfänger erfolgt durch drücken der weißen "Auf- und Ab-Tasten".
Langes drücken der Tasten = Schnelllauf.

Automatisches Abschalten:

Das Kamerasystem schaltet sich nach 10 Stunden Betrieb selbständig ab.
Dadurch wird bei Nichtgebrauch ein weiteres entladen des Akkus verhindert.
Durch kurzes antippen der "Zoom Tele Taste" lässt sich das System wieder einschalten.

Reinigung:

Das Kameraobjektiv sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine einwandfreie Sicht zu gewährleisten.