


Installation manual VH-9680



1. Déplier le panneau solaire.



2. Retirer les éléments de fixation.

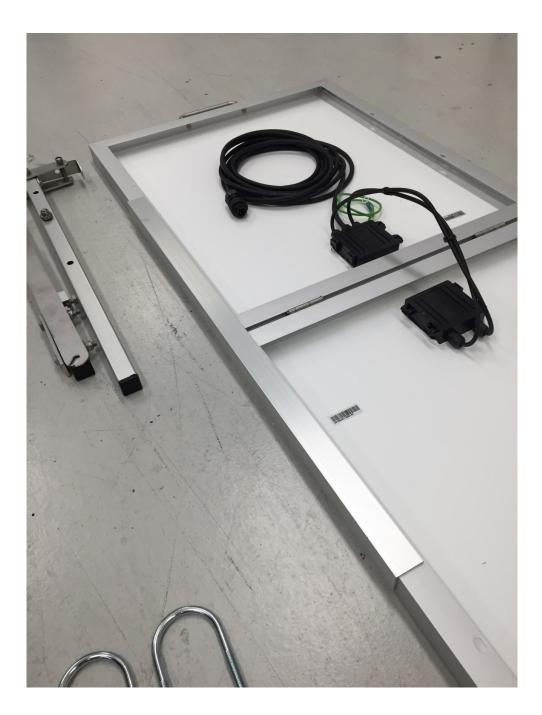


3. Installer les cornières sur les cotés du panneau solaire.







4. Installer les supports sur les montants du panneau. La distance entre les supports dépend de la taille de la nacelle.

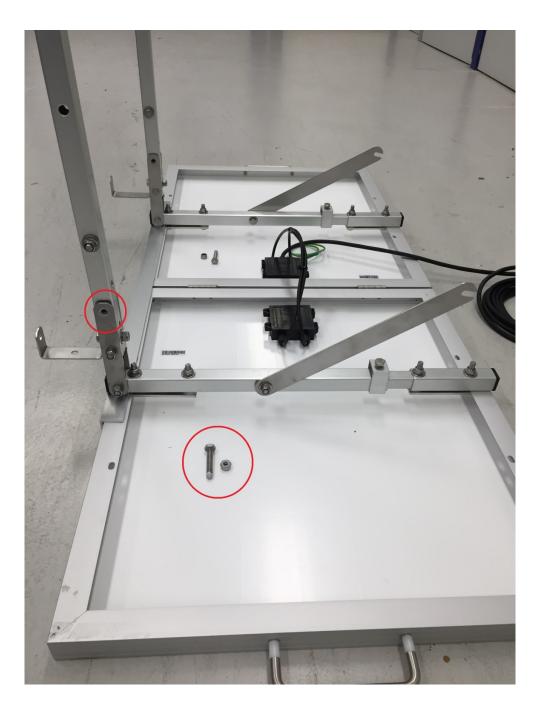

5. Retirer les boulons (entourés en rouge) et mettre les 2 supports en position verticale.

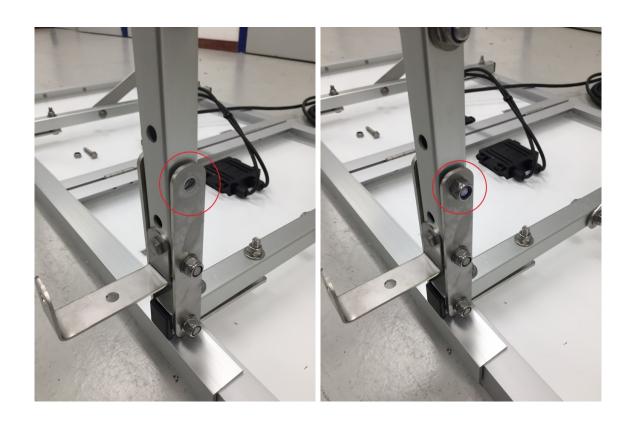

6. Remettre les boulons sur les 2 supports. Ne pas serrer les écrous.

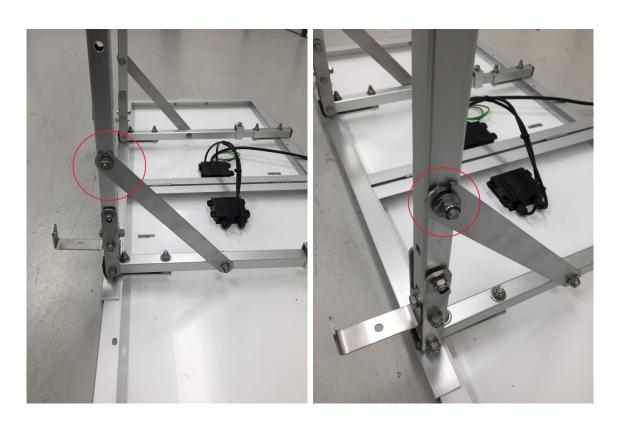

7. Positionner les diagonals et serrer les boulons.



8.
Placer le panneau solaire à l'extérieur de la nacelle.
Le laisser reposer sur les sur les 2 pièces ne forme de U.
Le soulever un peu et mettre les 2 tiges filetées en forme de U et serrer les écrous.

Installer l'élingue de sécurité sur une poignée du panneau solaire et l'autre sur la nacelle.